

ATMOR

מים חמים. חופשי

הוראות הפעלה והתקנה למכשירי חימום מים אטמור מדגמים **classic 500, super 502, super 503D, lotus 203, new202**

מחמם מים "בין רגע" הינו מכשיר
המיועד לספק מים חמים באופן מידי וללא הגבלה
תוך כדי חיסכון ניכר בחשמל ומים.



super 503D



super 502



classic 500



new 202



lotus 203

www.atmor.co.il

מק"ט 166097E

לקוח/ה יקר/ה.

אנו שמחים על הצטרפותך למליוני לקוחות ברחבי העולם שבחרו במחמם מים מייד "אטמור". אטמור היא אחת החברות המובילות בעולם בייצור מחממי מים מיידים.

כחברה בעלת נסיון רב וכחברה מובילה בתחום, אנו עושים מאמצים רבים בתחום הפיתוח ובקרת האיכות כדי להוציא מחממים באיכות גבוהה, אשר ישרתו אתכם שנים רבות.





להלן היתרונות העיקריים של מחממי מים אטמור:

- מספקים מים חמים ללא הגבלה מיד עם פתיחת הברז.
- חסכון של עד 80% בחשמל בהשוואה לדוד חשמל. (על פי בדיקה שנעשתה במעבדות הטכניון)
- חסכון במים - אין צורך להמתין להגעת מים חמים מהדוד.
- קל ופשוט להתקנה.
- מגוון רחב של דגמים בהספקים שונים לכל מטרה.


1. **המחמם יותקן לפי הנדרש בחוק החשמל ותקנותיו על עדכוניהם ע"י חשמלאי מורשה בלבד.**
2. **אזהרה- חובה לחבר את המכשיר להארקה.**
3. בלוח החשמל חייב להיות מותקן ממסר פחת.
4. יש להתקין את המכשיר במצב מאוזן ומפולס על פי הוראות ההתקנה.
5. ביציאת המים יש להשתמש אך ורק באביזרים המסופקים עם המכשיר.
6. **אין לחסום את פתח יציאת המים - חסימת הפתח מהווה סכנה. עקרון פעולת המכשיר מבוסס על פתח יציאה חופשי! (ראה איור 2 ו-3)**
7. יש לנקות את האבנית שהצטברה על ראש ידיית המקלחת או הכיור מפעם לפעם.
8. אין להתקין את המחמם במקום בו יש חשש לקפאון המים.
9. הרכבת צנרת המים קודמת לחיבור החשמל.
10. להפעלת המכשיר צריך לחץ מים מינימלי של 1 בר.
11. חיבור צנרת המים יהיה על ידי צינורות העמידים בלחץ מינימלי של 8 בר לפחות.
12. **לאחר כל שימוש יש לכבות את המכשיר בעזרת כפתור ההפעלה.**
13. יש לבצע בדיקה וטיפול למכשיר אחת לשנתיים ע"י טכנאי מוסמך.
14. אחריות ושרות תינתן אך ורק על ידי מתקין מורשה.
15. "אין להתקין מוצר זה מעל מוצר חשמלי אחר".
16. הזינה למכשיר תעשה דרך מפסק כל קוטבי המתאים לניתוק מלא בתנאי מתח יתר של קטגוריה III



התקנה נכונה

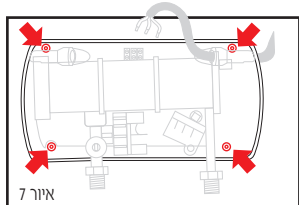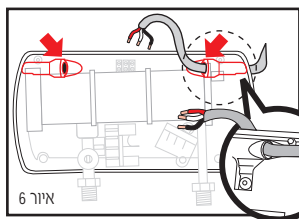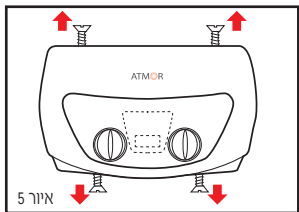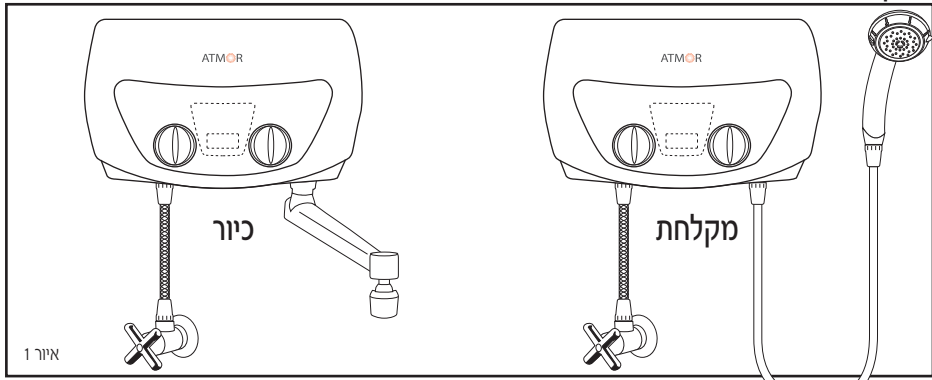


1. יש להתקין את המחמם בגובה נוח למשתמש. מחמם לכיור יחובר לקיר מעל ברז המים כשפיית ה-S מתיזה אל תוך הכיור. מחמם למקלחת יחובר לקיר מעל לראשו של המשתמש. הסר את מכסה המכשיר. (איור 5)
2. הכנס את כבל החשמל המתאים (עפ"י טבלה 1) למחמם דרך התעלות המיועדות לכך, לאחר פתיחת הפתח המיועד לכך (איור 6). אין לחבר למהדק החשמלי.
3. חבר את המכשיר לקיר באמצעות 4 הברגים במקומות המיועדים לכך (איור 7).
4. התקנת המכשיר תיעשה במאוזן כאשר כניסת ויציאת המים יהיו בתחתית המכשיר.
5. חבר את צינור המים לכניסת המכשיר ואת האביזרים המצורפים ליציאת המים. שים לב **אין לחסום את פתח יציאת המים.** יש להשתמש אך ורק באביזרים המצורפים למחמם. (איור 1)
6. בדוק נזילות (לפני חיבור החשמל) במשך דקה.

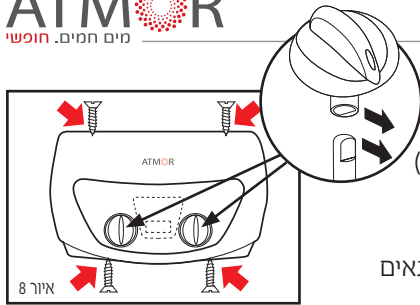


7. חבר את כבל החשמל למהדק.
- אזהרה - חובה לחבר את המחמם להארקה.**
8. הדק את כבל החשמל בתפס המיועד לכך (איור 6)
9. החזר את מכסה המחמם למקומו וסגור בעזרת 4 ברגים. (איור 8)
10. הזינה למכשיר תיעשה דרך מפסק כל קוטבי המתאים לניתוק מלא בתנאי מתח יתר של קטגוריה III

באתר החברה www.atmor.co.il ניתן לצפות בהתקנת המכשיר שלב אחר שלב

לרשת דו פאזית

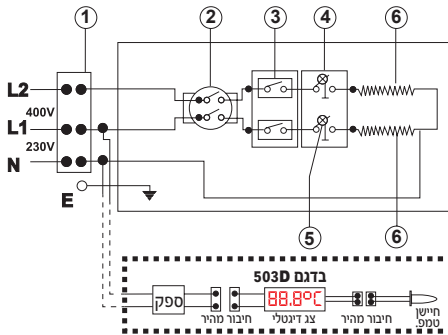

לרשת חד פאזית

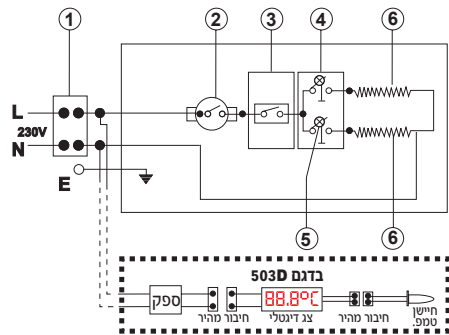


- | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 1. מהדק חשמלי | 4. מפסק מצב 0 - סגור | 5. נורית |
| 2. טרמוסטט | מצב 1 - נמוך | 6. גופי חימום |
| 3. מיקרוסוויטצ'ים | מצב 2 - מצב בינוני | |
| | מצב 3 - מצב גבוה | |

טבלה 1

הממסר המומלץ	כבל חשמל לפחות	KW	דגם
		230V	
16amps	2.5mm ²	3.5kW	classic 500 /super 502 /lotus 203/new202
25amps	3x4mm ²	*5.5kW	classic 500 /super 502/super 503D /lotus 203/new202
עמיד בלחץ מים של 0.03-0.7MPa (0.3-7 bar) (5-100psi)			
• מופעל אוטומטית ע"י לחץ מים • חיבור כניסה ויציאה סטנדרטי Ø1/2"			
• 2 אפשרויות לכניסת כבל החשמל, מצד ימין או שמאל למעלה • כניסת מים קרים מצד שמאל למטה.			
מידות המחמם: גובה 185 מ"מ רוחב 300 מ"מ עומק 110 מ"מ			

* המכשיר מיועד אך ורק למתקן חד-מופעי שגודל החיבור שלו לרשת החשמל הוא 40 אמפר ויתקן ע"י חשמלאי מורשה בלבד

1. בחר את דרגת החימום המתאימה (1): מצב 0 - המכשיר כבוי.
מצב 1 - נמוך- מנורה אחת דולקת
מצב 2 - בינוני מנורה שניה דולקת
מצב 3 - גבוה - שתי הנוריות דולקות.
2. פתח את ברז המים (10) **בזרם חלש**. הגבר בהדרגה את עוצמת הזרם עד שתידלק הנורית/נוריות במכשיר.
(המתן 15-20 שניות עד קבלת מים חמים; לאחר מכן הגבר את הזרם עד קבלת טמפרטורה רצויה)
3. בחר בדרגת חום רצויה (1).
במכשירים מסוג super 502 -1 super 503 הכפתור השמאלי משמש כברז (4).
4. לאחר סיום ההפעלה יש להעביר את מפסק 1 למצב 0

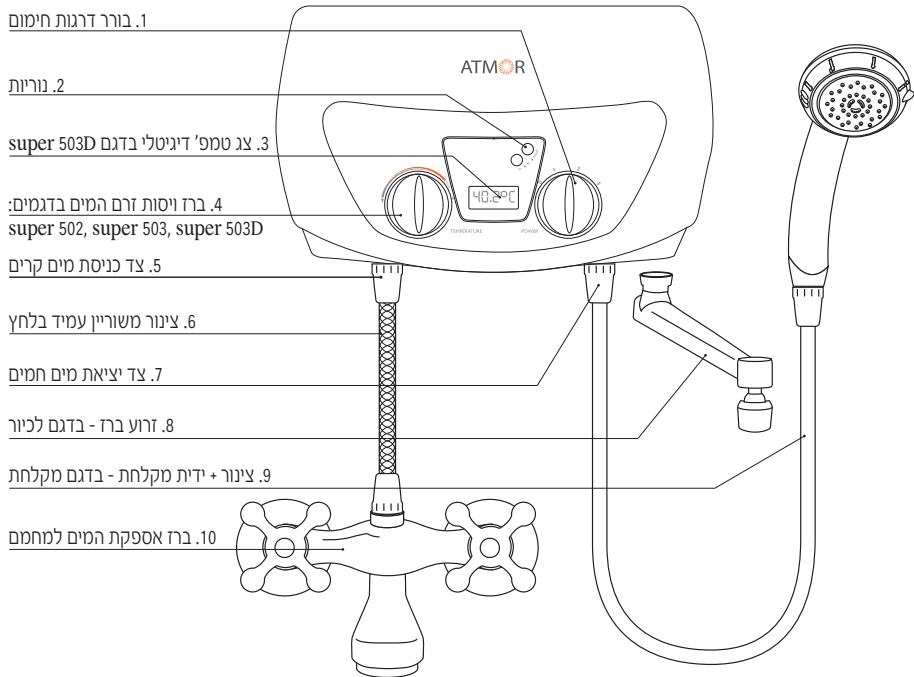

רשימת תקלות נפוצות

1. מים חמים מאוד לזמן קצר עם פתיחת המכשיר ומיד קבלת מים קרים - חיבור לא תקין. ראה הוראות התקנה (אין לחסום את פתח יציאת המים).
2. אין חימום:
א. הממסר בלוח החשמל קפץ - החלף לממסר פחת מתאים. (ראה טבלה 1)
ב. שימוש באביזר לא מתאים - יש להשתמש באביזר "אטמור" בלבד.

מדיניות שרות לקוחות לאחר רכישה

1. במקרה של תקלה או פגם במוצר אנא פנה לאחת מנקודות השרות הקרובה אליכם וקבלו שרות לשביעות רצונכם - כפוף לתנאי האחריות. (רשימת תחנות השרות למטה)
2. מכשיר שלא הותקן ולא נעשה בו כל שימוש ואתם מעוניינים להחליפו לדגם אחר או להחזירו, ניתן לעשות זאת בנקודת המכירה כשהוא ארוז באריזתו המקורית כולל כל החלקים הנלווים וכנגד חשבונית הקניה בלבד. וזאת לא יאוחר משבועיים ממועד הרכישה.
3. מכשיר שהורכב ו/או נעשה בו שימוש יטופל אך ורק באחת מתחנות השרות.
4. לקבלת יעוץ חנים בנושא התקנת המכשיר - אנא פנה אל אחת מתחנות השרות הקרובה אליך.

לקוח יקר, בכל פניה לנקודת השרות חובה להגיע עם חשבונית הקניה ותעודת אחריות חתומה.

פניה לנקודת שרות ללא חשבונית הקניה או ללא תעודת אחריות חתומה תטופל שלא במסגרת האחריות.

בברכה
מחלקת שרות לקוחות

תחנות שרות והתקנה:

תחנת שרות מרכזית	09-9612700
תל-אביב "מקור החשמל"	ההגנה 60 03-5588170
רמת-גן "שרות אטמור מרכז"	רח' ז'בוטינסקי 38 054-4688949, 03-6733224
ראשל"צ "מרכז החשמל"	רח' ענבי זעם 21 050-6886088, 1-700-702-300
בת-ים "בית אור"	מבצע סיני 20 052-2725076, 03-5065643
ירושלים "אלרם"	הסדנה 7 א.ת. תלפיות 02-6403000
חיפה "אטמור חיפה"	רח' ארלוזורוב 5 04-8674013
אשדוד "המרכז לתיקוני חשמל"	מרכז מסחרי א' חנות 60 08-8533976
נתניה "ברמנחם"	רח' רמז 15 09-8337733
חדרה "אחים איטח"	רח' הנשיא 53 04-6322252, 6326088
כרמיאל "טלמקס מעבדות שרות"	רח' החרושת 11 מרכז שווקים 077-4066665, 04-9582095
טבריה "תיקון כל טיבי"	רח' יוחנן בן זכאי 3 04-6790469
עפולה "מעבדת הצפון"	שפרינצק 11 ת. מרכזית עפולה 04-6420114
באר שבע אלכסי	מתקין + שרות 054-4416134
צפון SOS שבתאי	מתקין 052-3755294

תחנות שרות ומתקינים נוספים ניתן לקבל בטלפון 09-9612700
או באתר החברה www.atmor.co.il

התקנה שתבוצע ע"י אחד מהמתקינים המורשים של אטמור

חובה על המתקין למלא את פרטיו ולחתום בתעודת האחריות - תעודה שלא חתומה ע"י מתקין מורשה לא תזכה בתוספת אחריות

תזכה בתוספת אחריות של 12 חודשים

תעודת אחריות מס.

(בצרוף חשבונית הקניה)

למחמם מים בין רגע מדגם: _____

שם: _____

כתובת: _____

תאריך הקניה: (תחילת האחריות) _____

מספר מכשיר: _____

החברה מתחייבת לתקן כל פגם שיתגלה במכשיר ולהשיבו לפעילות תקינה. המכשיר הפגום יובא אל מחלקת השרות הקרובה ע"י הלקוח ועל חשבונו בצרוף תעודת אחריות חתומה ע"י המפיץ בחתימה + חותמת **ובצרוף חשבונית הקניה**. (תעודה לא חתומה אין לה תוקף). האחריות אינה כוללת הוצאות פירוק המכשיר בבית הלקוח הובלתו והרכבתו לאחר התיקון. תוקף האחריות, שנה אחת מתאריך הקניה (התקנה שבוצעה ע"י מתקין מורשה של אטמור מזכה בתוספת שנה אחריות).

החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ו/או התקנה או טיפול במכשיר ע"י מי שאינו מוסמך לכך ע"י החברה.

האחריות אינה כוללת את אביזרי האינסטלציה הנלווים למכשיר.

האחריות בתוקף רק לאחר משלוח תעודת האחריות יחד עם חשבונית הקניה לפקס. 09-9612783 תוך 30 יום ממועד הרכישה/התקנה

חתימה וחותמת המפיץ	שם המתקין: _____
	חתימת המתקין: _____
	תאריך ההתקנה: _____